

# کاتالوگ کلید ترموستات در اپلیکیشن

پس از انجام مراحل کانفیگ و اضافه کردن دستگاه در خانه، اکنون به تمامی تنظیمات آن دسترسی خواهید داشت.

جهت دیدن مراحل کانفیگ بارکد زیر را اسکن کنید.



## نوار اعلانات در اپلیکیشن

	<b>تنظیمات</b> (توضیح در صفحه ۰۳)
	<b>سرور</b> (امکان دسترسی به سرور ابری آلفا)
AlphaThermostat	<b>نام دستگاه</b>
	<b>آنتن دستگاه</b>
	<b>قفل</b>
	<b>سناریو خروج از منزل</b>
	<b>سناریو زمان دار</b>
	<b>تایمر</b>

## در تمامی بخش‌ها این تنظیمات ثابت می‌باشد



- ۱- تنظیمات عمومی
- ۲- پل‌های روشنایی

## تنظیمات عمومی در مود روشنایی

- ۳- زمان انتخابی جهت خاموش شدن صفحه کلید
- ۴- قفل کودک
- ۵- انتخاب واحد دما بر اساس سلسیوس یا فارنهایت
- ۶- تنظیم کالیبراسیون دما از +۳ تا -۳ درجه




# سناریو در مود روشنایی

۱- در تصویر اول می‌توانید برای هر پل یک سناریوی جداگانه انتخاب کنید.

۲- در تصویر دوم تنظیمات سناریو زمان روشن شدن خاموش شدن و یا هر دو به طور همزمان، به صورت تفکیک وجود دارد.

۳- در تصویر سوم زمان روشن شدن و خاموش شدن را انتخاب کنید.

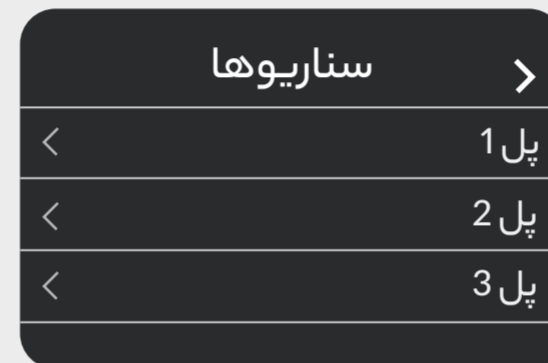

تصویر اول



تصویر دوم



تصویر سوم

## تنظیمات دستگاه

### مشخصات دستگاه

در این بخش اطلاعات دستگاه ذکر شده

### بروزرسانی

نام

می‌توانید نام دستگاه را تغییر دهید

### اتاق

محل قرارگیری دستگاه در محیط اپلیکیشن

### بازر

میزان صدای تاچ دستگاه

### عمومی


توضیح در صفحه ۲

کانفیگ پل‌ها

توضیح در صفحه ۵

سناریوها

توضیح در صفحه ۳

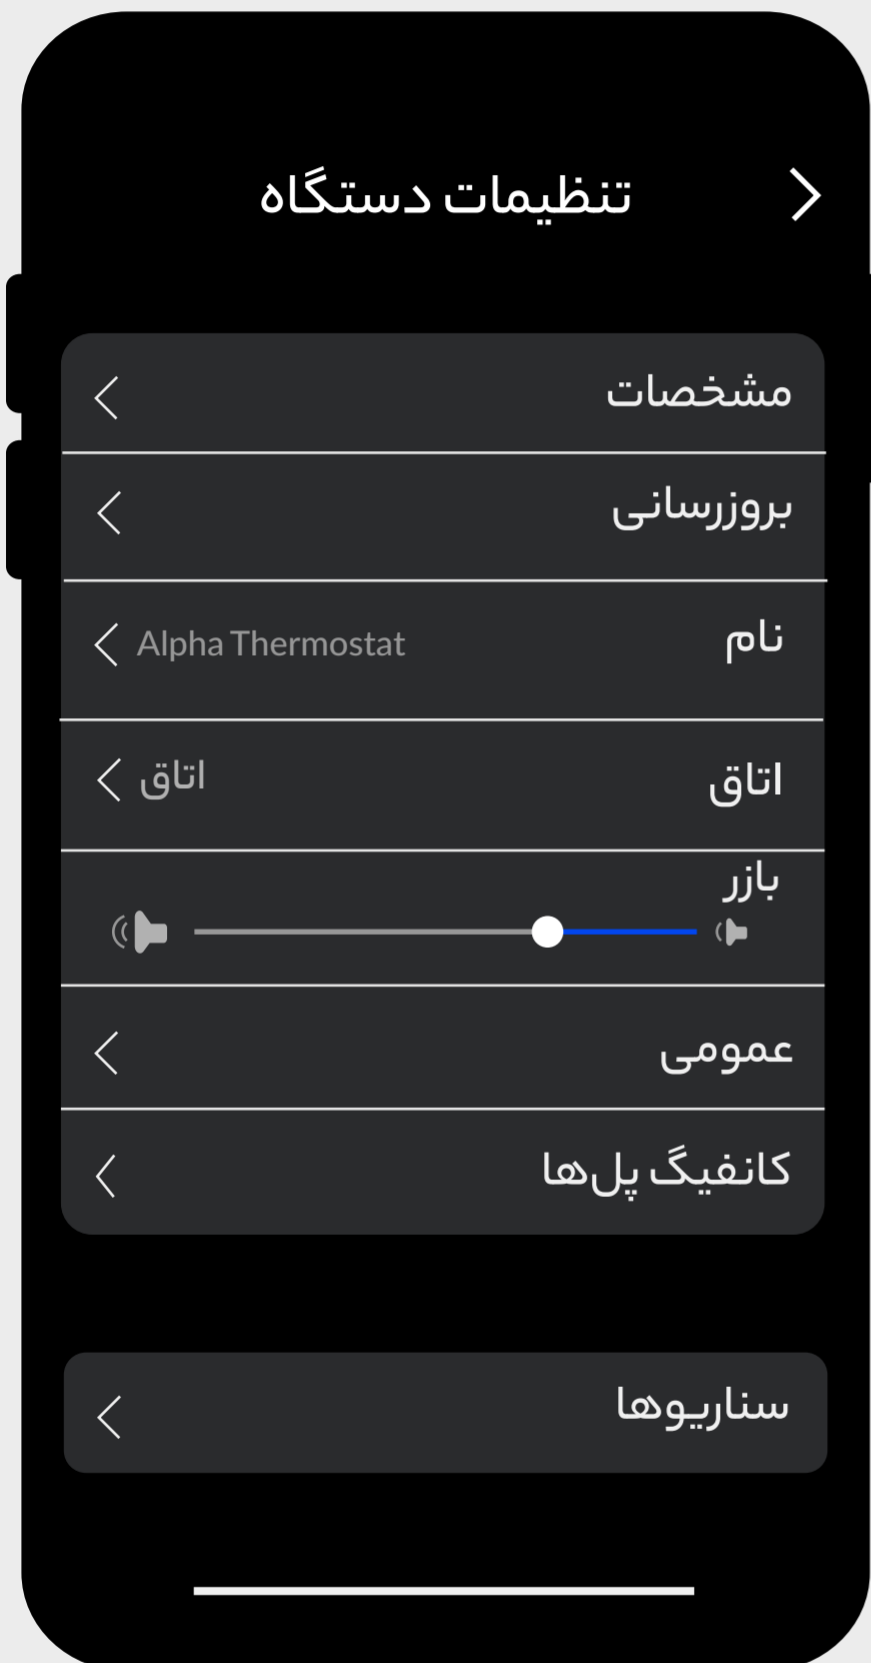


سایر موارد تنظیمات اپلیکیشن در کاتالوگ مشترک توضیح داده شده است. بارکد در صفحه ۱

در قسمت کانفیگ پل‌ها با انتخاب یکی از سه حالت ذکر شده می‌توانید حالت‌های مختلف را برای دیوایس‌تان اجرا کنید.

۱- Toggle یا همان تغییر وضعیت

۲- Momentary یا همان بلافاصله

۳- Timer یا همان زمان دادن



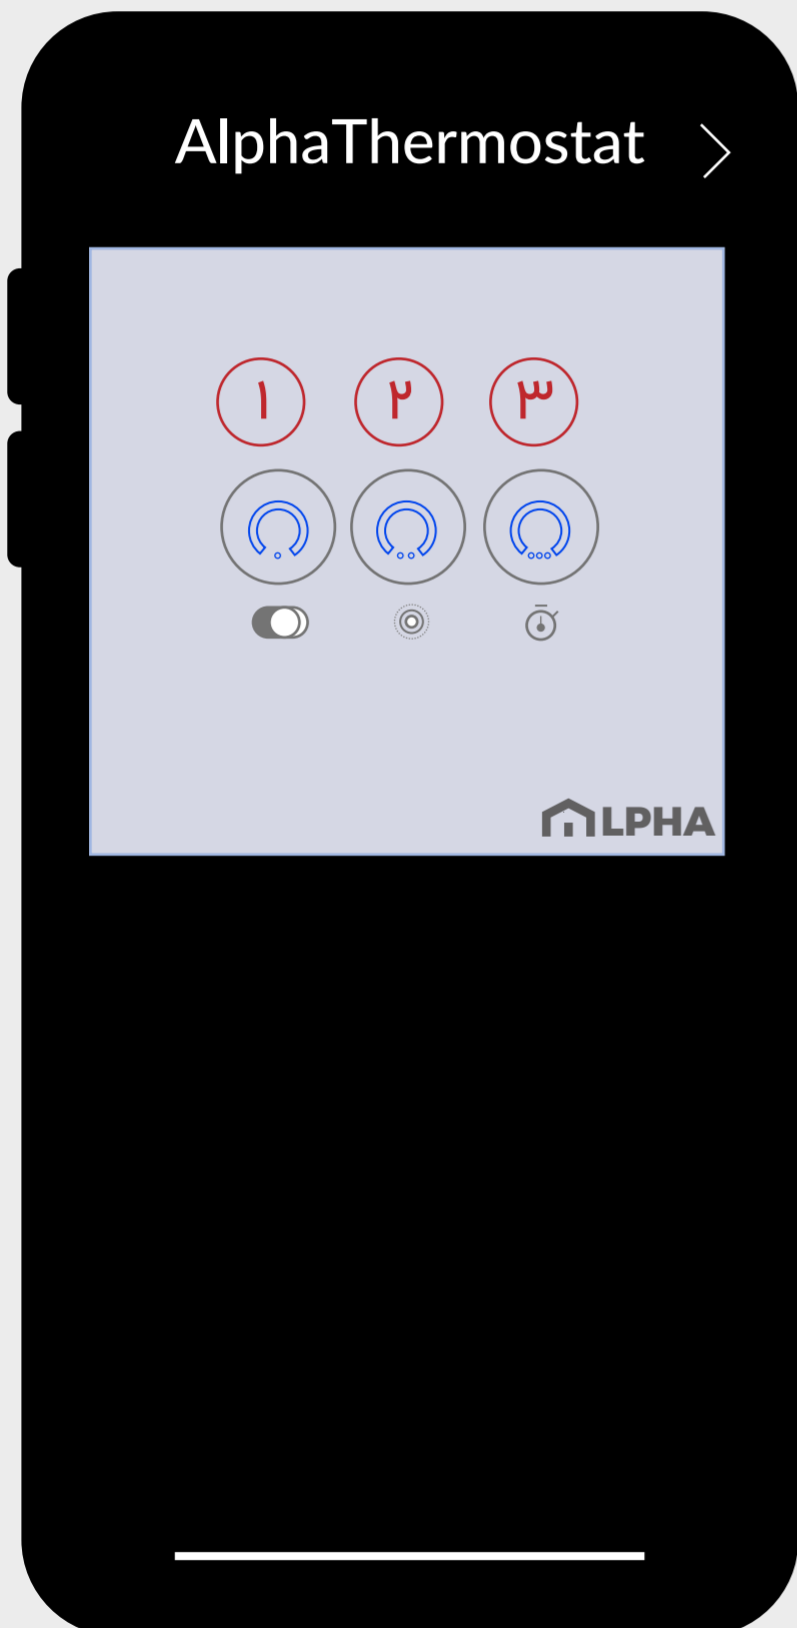


تنها در زمان انتخاب تایمر، زمان فعال می‌شود.

# سناریو در مود کولر آبی

توضیح سناریو زمان دار در صفحه ۳

- ۱- ورود به تنظیمات عمومی
- ۲- کنترل پمپ‌های کولر آبی از روی اپلیکیشن
- ۳- با فعال کردن سناریو خروج از منزل دستگاہ از حالت دستی به حالت اتوماتیک تغییر می‌کند
- ۴- انتخاب دمای مناسب سناریو خروج
- ۵- مقدار زمان لازم (از چند دقیقه تا چند ساعت) جهت خاموش شدن مصرف کننده

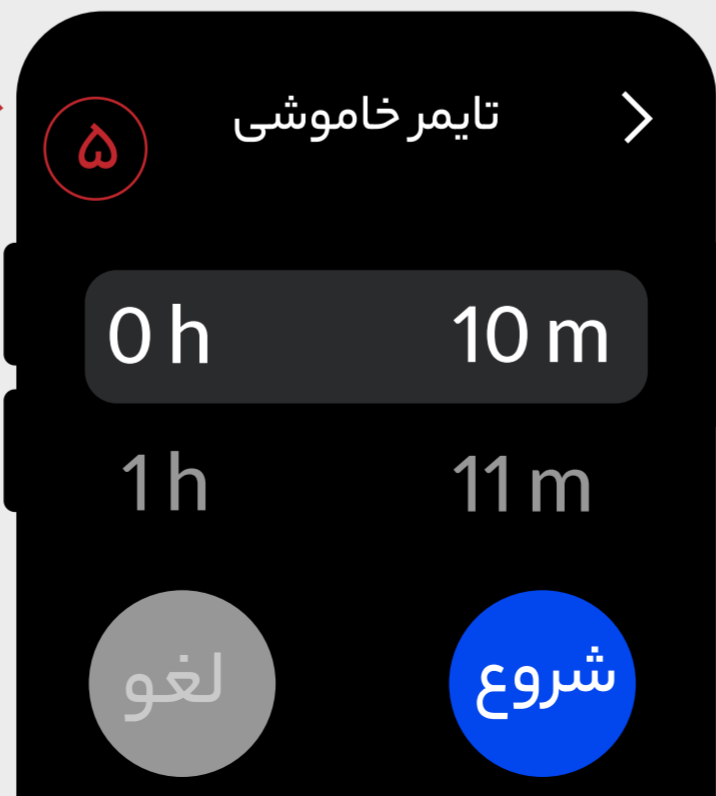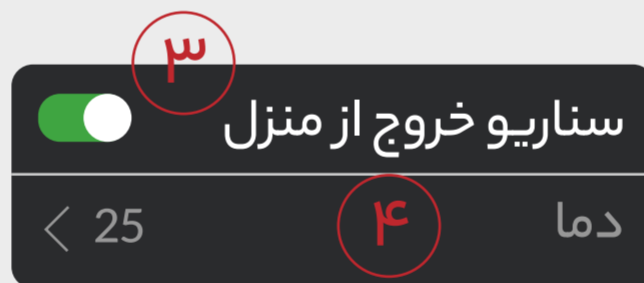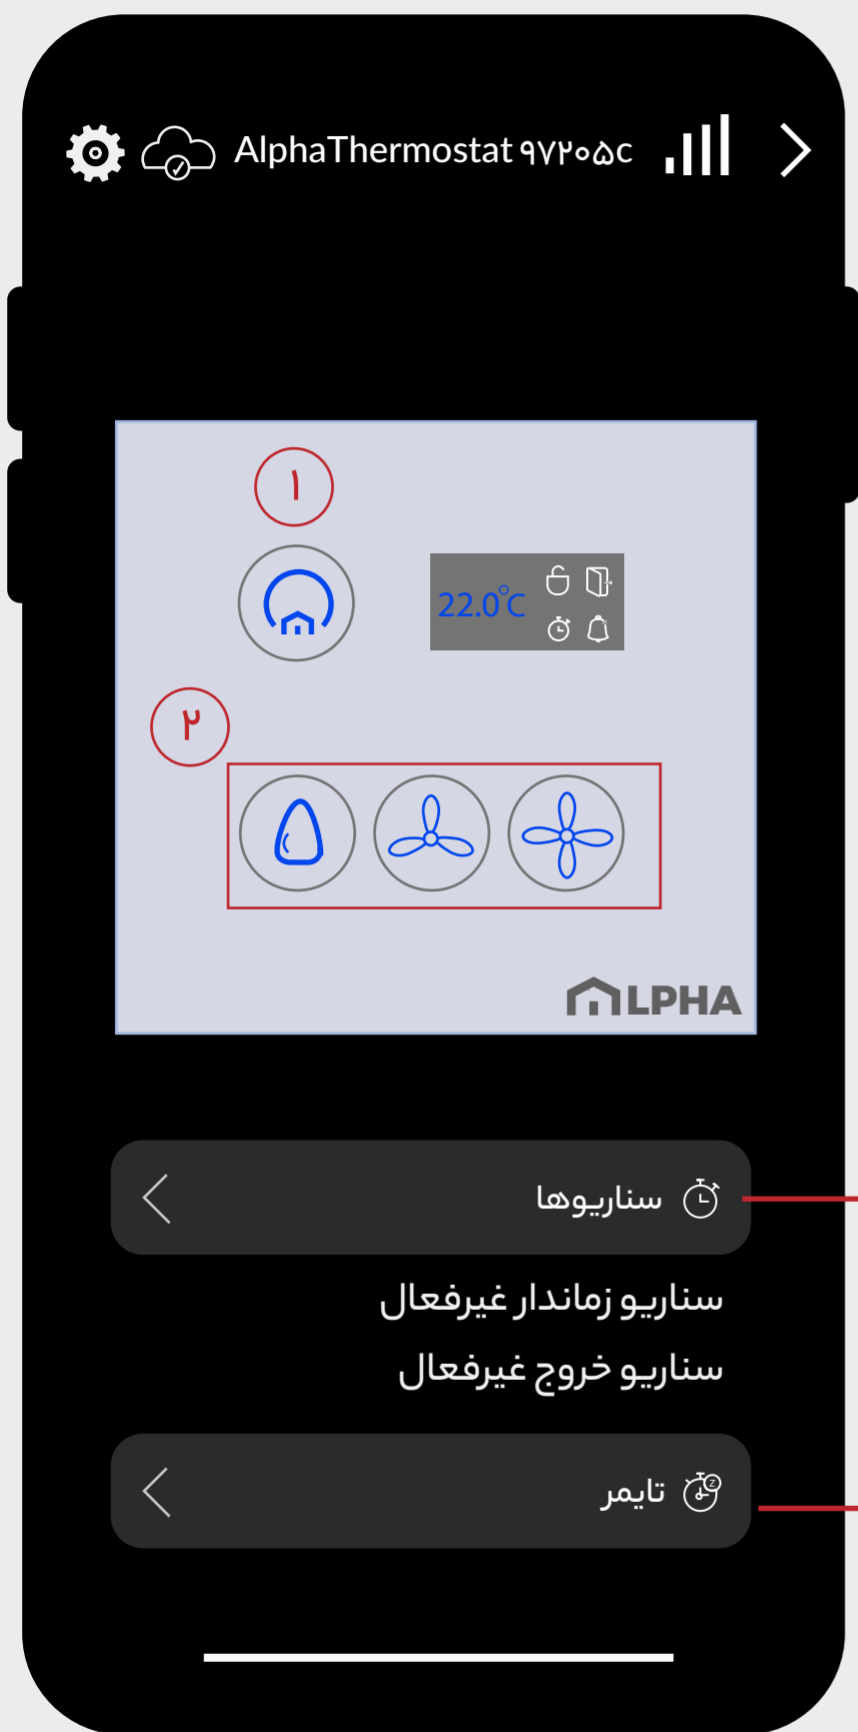

## تنظیمات عمومی در مود کولر آبی

۱- با فعال کردن حالت خودکار، دستگاه شما به حالت اتوماتیک می‌رود.

۲- تنظیم دمای دلخواه شما در وضعیت حضور

۳- تنظیم دمای دلخواه شما در وضعیت خروج از خانه

سایر موارد تنظیمات، مشترک می‌باشد و در صفحه ۲ توضیح داده شده است.



# تنظیمات عمومی در مود فن کوئل

۱- تنظیمات عمومی


۲- کنترل دورهای فن کوئل از روی اپلیکیشن

۳- دو حالت گرمایش و سرمایش

۴- دمای دلخواه شما در هنگام حضور در خانه

۵- دمای دلخواه شما در هنگام خروج از خانه

سایر موارد تنظیمات، مشترک می باشد و در صفحه ۲ توضیح داده شده است.

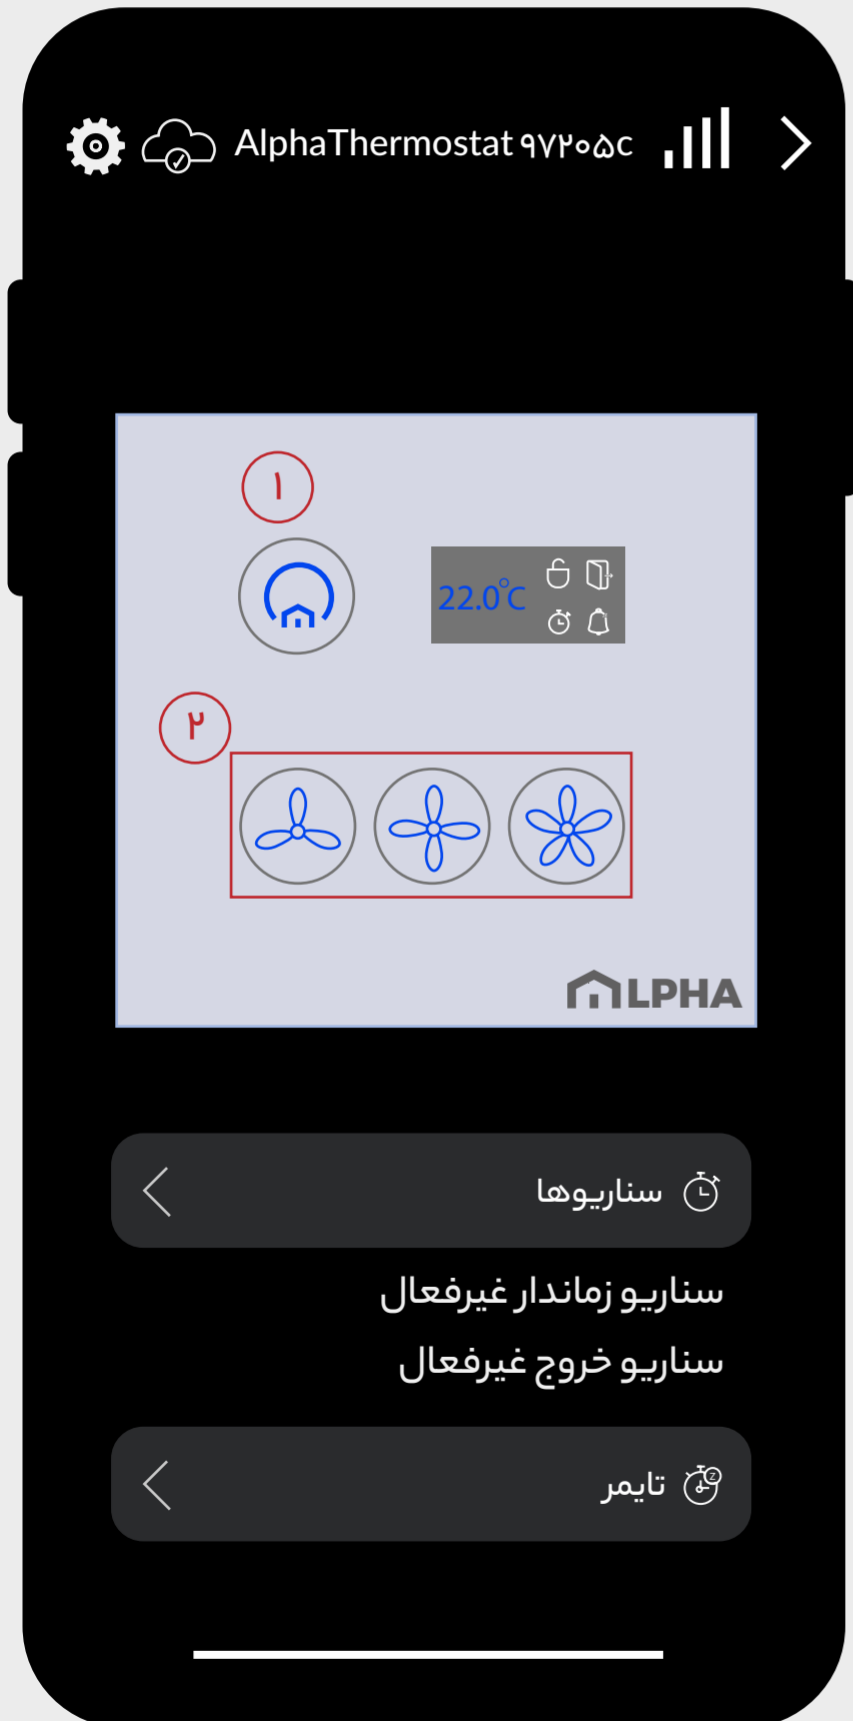



# تنظیمات عمومی در مود گرمایش

تنظیمات این بخش مانند سایر مودها می باشد.

۱- تنظیمات عمومی

۲- کنترل گرمایش از کف از روی اپلیکیشن

